

6 Монтажные позиции и необходимые данные для заказа

6.1 Общие сведения о монтажных позициях

Обозначение монтажных позиций

Редукторы, мотор-редукторы и мотор-редукторы MOVIMOT® компании SEW-EURODRIVE имеют шесть различных монтажных позиций M1 ... M6. На следующем рисунке показано пространственное расположение редуктора, соответствующее монтажным позициям M1...M6.



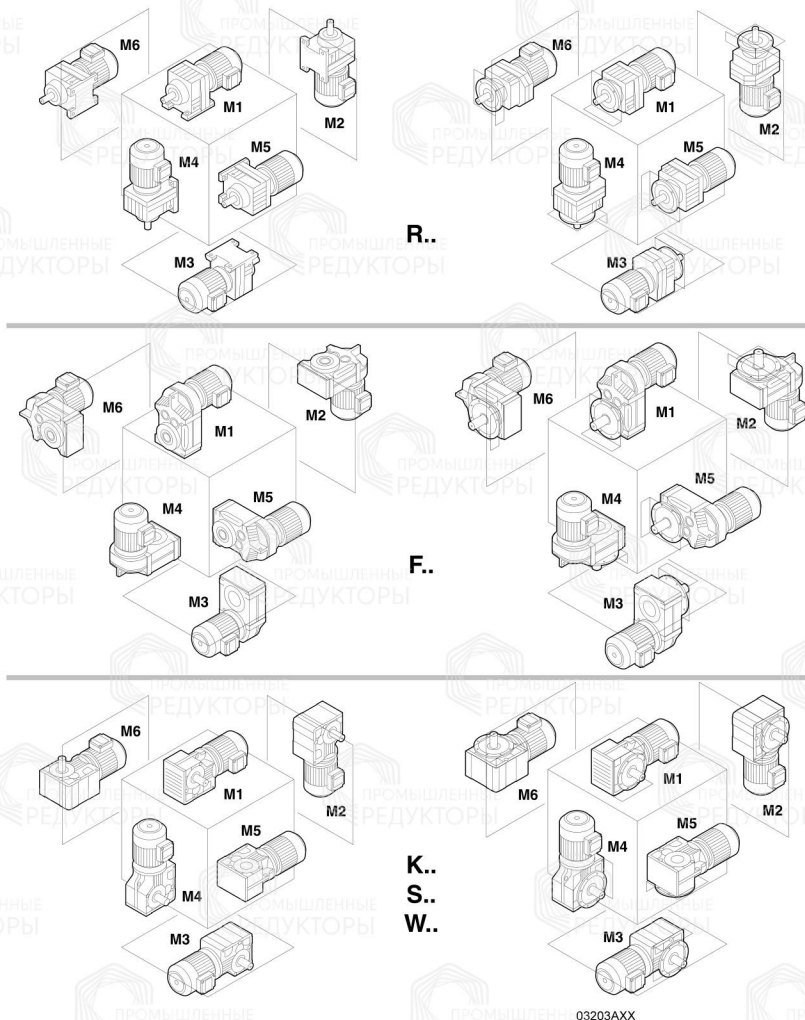


Рис. 8. Монтажные позиции M1...M6

6.4 Монтажные позиции цилиндрических мотор-редукторов

RX57-RX107





04 043 02 00

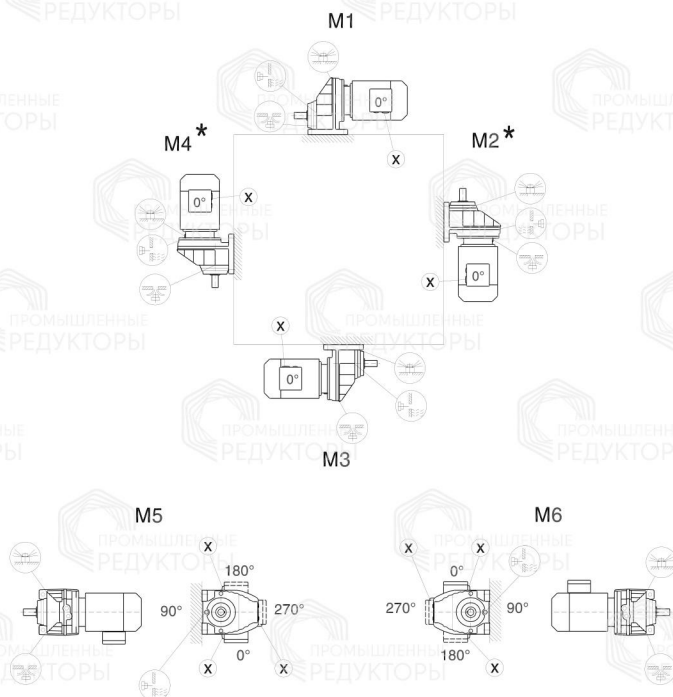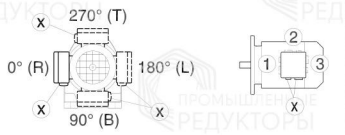

* → Стр. 59

RXF57-RXF107

04 044 02 00

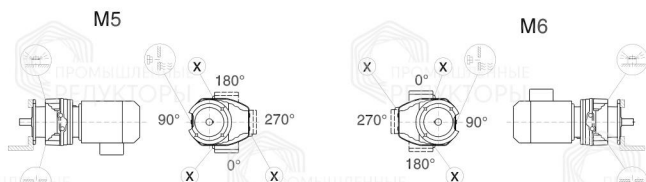
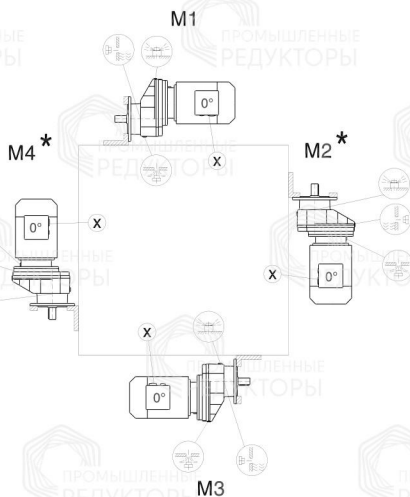

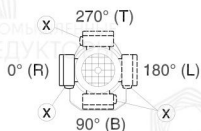


* → Стр. 59

Монтажные позиции и необходимые данные для заказа Монтажные позиции цилиндрических мотор-редукторов

R07-R167

04 040 03 00

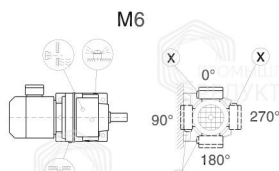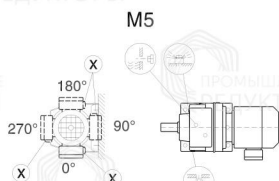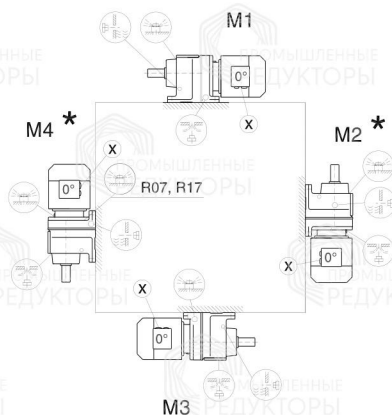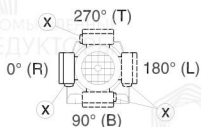

R07 M1, M2, M3, M5, M6

R17, R27 M1, M3, M5, M6







R07, R17, R27

R47, R57 M5

* → Стр. 59

RF07-RF167, RZ07-RZ87

04 041 03 00

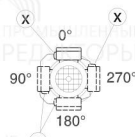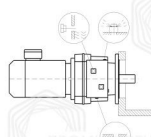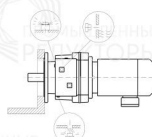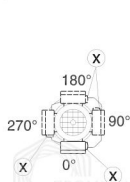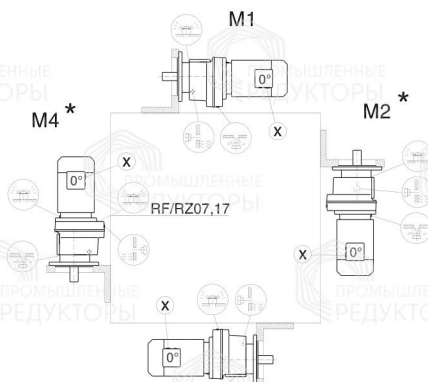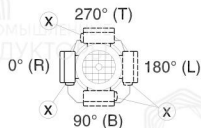

RF/RZ07

M1, M2, M3, M5, M6

RF/RZ17,27

M1, M3, M5, M6

RF/RZ07, 17, 27



RF/RZ47, 57





M5

* → Стр. 59

Монтажные позиции и необходимые данные для заказа Монтажные позиции цилиндрических мотор-редукторов

R07F-R87F

04 042 03 00

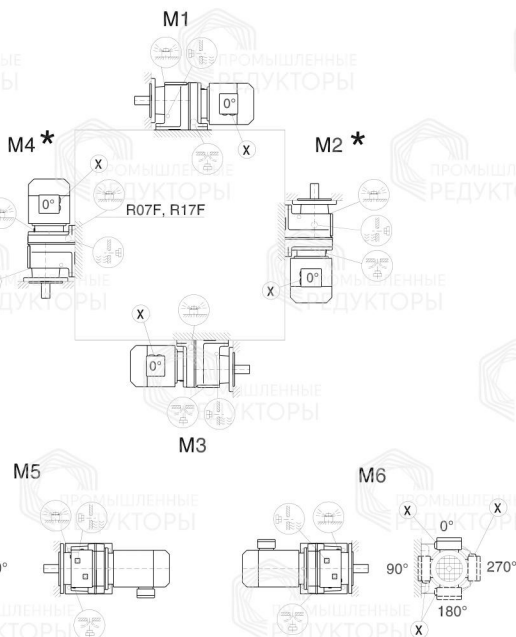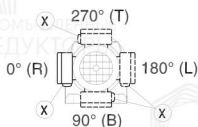

R07F		M1, M2, M3, M5, M6
R17F, R27F		M1, M3, M5, M6
R07F, R17F, R27F		
R47F, R57F		M5

* → Стр. 59

Внимание: Соблюдайте отмеченные символом ❶ указания в каталоге "Мотор-редукторы", гл. "Порядок выбора редуктора/внешние радиальные и осевые нагрузки" (стр. 36).