



5 Редукторы, виды монтажа, количество смазки

5.1 Типовые монтажные позиции/ виды монтажа мотор-редукто- ров BAUER



Серия BG

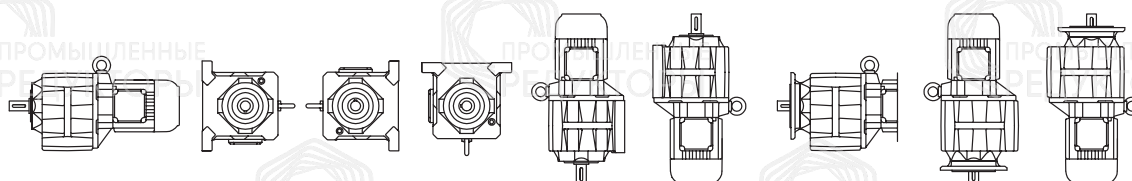

Страна
редуктора

(U) (R) (L) (O) (V) (H) (U) (V) (H)


Монтажная позиция (корпус с лапой)
Литая лапа со сквозными отверстиями (код -1.)

B3 B6 B7 B8 V5 V6

Монтажная позиция (навесной корпус с фланцем, резьбовыми отверстиями или боковыми лапами)
Фланец (код -2./код -3./код -4./ код -7.)
Корпус с резьбовыми отверстиями (код -6.)
Лапа со сквозными отверстиями (код -9.)

H4 H1 H2 H3 H5 H6 B5 V1 V3

Серия BF

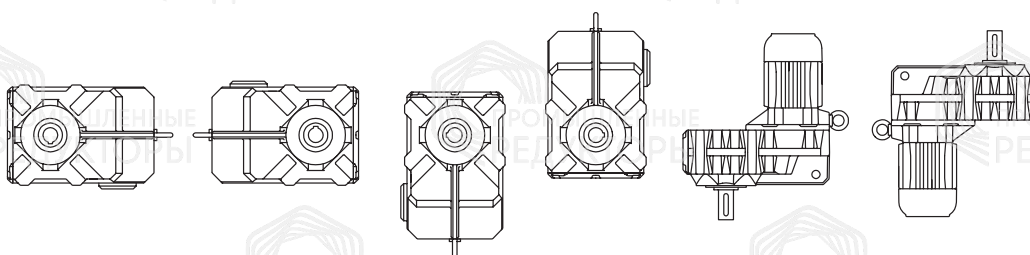

Страна редуктора

(R) (L) (O) (U) (V) (H)

Монтажная позиция

H1 H2 H3 H4 V1 V2